


# SensoDim®

## Istruzioni d'uso

### Funzioni Standard



- ◆ Sensore presenza persone e rilevatore luce diurna.
- ◆ Asse di orientamento orizzontale (0...350°) inclinazione (0...30°).
- ◆ Tasto funzioni comando sul sensore.
- ◆ Accensione automatica.
- ◆ Regolazione del flusso luminoso in funzione della luce diurna.
- ◆ Impostazione intensità luminosa con pressione prolungata sul pulsante, al rilascio del pulsante, l'intensità luminosa viene memorizzata.
- ◆ In assenza di presenza persone, dopo 10 minuti per «Standard 1» risp. 15 minuti per «Standard 2» si riduce progressivamente l'intensità luminosa fino allo spegnimento dell'apparecchio.
- ◆ Quando si riaccende l'apparecchio, l'intensità luminosa è quella memorizzata precedentemente.
- ◆ Accensione e spegnimento manuale dell'apparecchio sul pulsante del sensore.

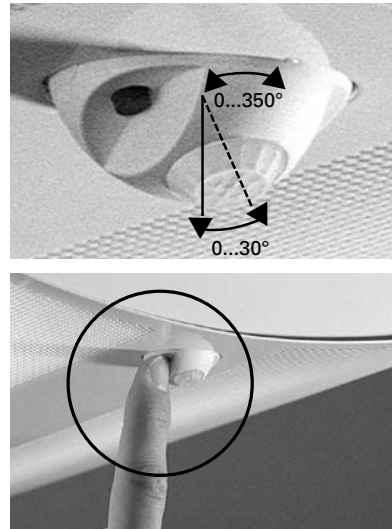

Regent Beleuchtungskörper AG  
Dornacherstrasse 390  
CH-4018 Basel Schweiz



### Avvertenze per il corretto posizionamento

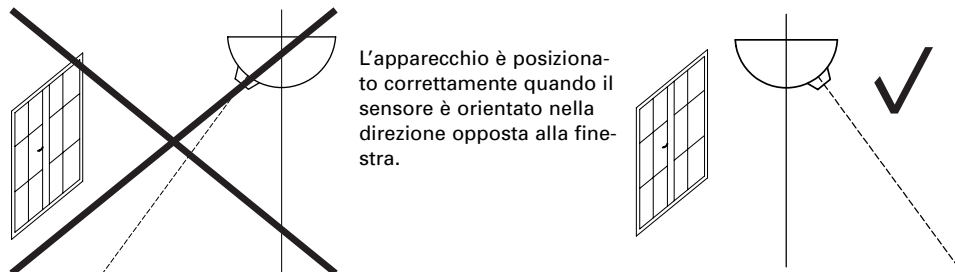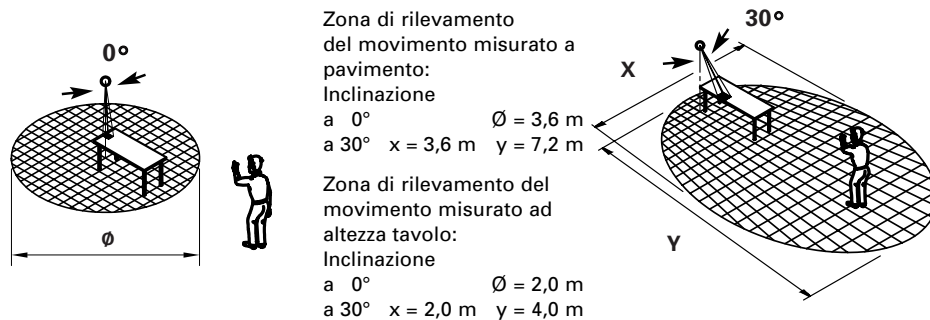

Programmi centralina di controllo SensoDim®		Posizioni Switch	
Standard 1	automatico (programmazione di prima fornitura)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ON automatico, OFF automatico «soft»</li> <li>◆ ON manuale, OFF manuale con pressione breve del pulsante</li> <li>◆ Impostazione livello regolazione luce con pressione prolungata del pulsante, il valore viene memorizzato automaticamente.</li> </ul>
	semi-automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ON con pressione breve del pulsante</li> <li>◆ altre funzioni: vedi STANDARD 1, AUTOMATICO</li> </ul>
Standard 2	automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ON automatico, OFF automatico «soft»</li> <li>◆ ON manuale, OFF manuale con pressione breve del pulsante</li> <li>◆ Impostazione livello regolaz. luce con pressione prolungata del pulsante, il valore viene memoriz. con doppio-click del pulsante. L'accettazione del valore viene segnalata tramite breve modulazione della luce.</li> <li>◆ Un nuovo livello temporaneo della luce può essere selezionato con pressione del pulsante senza «doppio-click». Questo livello luce rimane invariato fino allo spegnimento dell'apparecchio.</li> </ul>
	semi-automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ accensione con breve press. del pulsante</li> <li>◆ altre funzioni: vedi STANDARD 1, AUTOMATICO</li> </ul>
Presenza SPENTA	automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ON manuale, OFF manuale con pressione breve del pulsante</li> <li>◆ rilev. presenza <b>NON attivata</b></li> <li>◆ apparecchio si stabilizza al livello luce desiderato</li> <li>◆ spegnimento automatico, se livello luce è superiore al livello di regolazione selezionato del 50% per min. 10 Min. Rispristino con pressione breve del pulsante</li> </ul>
	semi-automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è obbligatorio l'accensione e spegnimento tramite pressione breve del pulsante</li> <li>◆ altre funzioni: vedi STANDARD 1, AUTOMATICO</li> </ul>
Regolazione SPENTA	automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ON automatico, OFF automatico «soft»</li> <li>◆ l'apparecchio «raggiunge» il livello luce e lo mantiene</li> <li>◆ ON manuale, OFF manuale con pressione breve del pulsante</li> <li>◆ regolazione manuale con pressione prolungata del pulsante</li> </ul>
	semi-automatico		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ accensione con pressione breve del pulsante</li> <li>◆ altre funzioni: vedi STANDARD 1, AUTOMATICO</li> </ul>